


# TOSHIBA

## BRUKERMANUAL

R32

*INVERTER*

NORSK

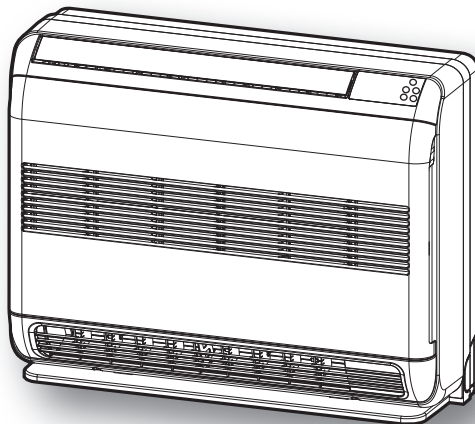

**VARMEPUMPE /AIR CONDITIONER (SPLITTANLEGG)**

For generell bruk

Innedel

**RAS-25, 35U2FVG-ND**

Utedel

**RAS-25, 35U2AVPG-ND**



1112150130

## SIKKERHETSREGLER



Les forholdsreglene i denne håndboken nøye for enheten brukes.



Dette apparatet er fylt med R32.

- Oppbevar denne håndboken et sted hvor operatøren enkelt kan finne den.
- Les forholdsreglene i denne håndboken nøye for enheten brukes.
- Dette apparatet er ment å brukes av ekspert eller trent brukere i butikker, i lett industri og på gårder, eller for kommersiell bruk av lekfolk.
- Forholdsreglene beskrevet heri er klassifiserte som GEVAAR, ADVARSEL og FORSIKTIG. De inneholder alle viktig informasjon om sikkerhet. Sørg for å følge alle forholdsregler.

NO

### FARE

- Ikke monter, reparer, åpne eller fjern dekselet. Det kan utsette deg for farlig høye spenninger. Spør leverandøren eller spesialisten om å gjøre dette.
- Det å slå av strømmen vil ikke forhindre et mulig elektrisk støt.
- Dette apparatet skal monteres i henhold til nasjonale elektrisitetsforskrifter.
- Det skal monteres skillebryter med minimum 3 mm kontaktavstand for alle poler ved fast tilkobling til strømtilførsel.
- Apparatet må oppbevares i et rom uten antennelseskilder som er i kontinuerlig drift (f.eks. åpne flammer, et gassapparat i drift eller en elektrisk varmeovn i drift).
- For å unngå brann, eksplosjon eller skade, må enheten ikke brukes når skadelige gasser (f.eks. brannfarlige eller etsende) er påvist nærme enheten.

### ADVARSEL

- Ikke utsett deg for trekk over lengre tidsrom.
- Ikke stikk fingrene eller andre gjenstander inn i luftinntaket /-uttaket.
- Hvis noe unormalt skjer (brent lukt, osv.), slår man av apparatet og kobler fra strømtilførselen eller slår av på skillebryteren.
- Dette apparatet kan brukes av barn 8 år eller eldre, personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller av personer som mangler erfaring og kjennskap, med mindre de er under oppsyn eller har fått opplæring i bruken av det og er kjent med farene involvert. Pass på at barn ikke leker med apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn med mindre de er under oppsyn.
- Dette produktet må ikke brukes av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske eller psykiske evner, eller som mangler nødvendig kunnskap eller erfaring om denne typen apparater, så lenge de ikke veiledes, eller har fått opplæring i bruken av apparatet av personer som er ansvarlige for deres sikkerhet.
- Klimanlegget må installeres, vedlikeholdes, repareres og flyttes av en kvalifisert installatør eller kvalifisert fagpersonell. Når noen av disse jobbene ønskes utført, må du be en kvalifisert montør eller fagpersonell om å gjøre dette for deg.
- Barn må veiledes slik at de ikke bruker apparatet som et leketøy.

## SIKKERHETSREGLER


- Ikke bruk annet kjølemedie enn utendørsenheten som er spesifisert for oppføring eller utskifting. Hvis annet blir brukt, kan det oppstå unormalt høyt trykk i kjølesyklusen, noe som kan resultere i feil, eksplosjon eller skade på personer.
- Ikke bruk andre metoder til å fremskynde avrimingsprosessen eller rengjøringen, annet enn de som er anbefalt av produsenten.
- Apparatet må oppbevares i et rom uten antennelseskilder som er i kontinuerlig drift (f.eks. åpne flammer, et gassapparat i drift eller en elektrisk varmeovn i drift).
- Vær oppmerksom på at kjølemidler kan være luktfrie.
- Ikke gjennomhull eller brenn apparatet, da det er under trykk. Ikke utsett apparatet for varme, flammer, gnister, eller andre antennelseskilder. Ellers kan det eksplodere og forårsake skade eller dødsfall.

### FORSIKTIG

- Vask ikke enheten med vann. Det kan føre til elektrisk støt.
- Bruk ikke dette apparatet til andre formål, som å bevare mat, oppfostre dyr og lignende.
- Stå ikke på eller stikk ikke noen gjenstander i innendørs- /utendørsenheten. Det kan føre til personskader eller skade enheten.
- Ikke rør aluminiumsribben da det kan forårsake skade.
- Før du rengjør enheten, slår du av hovedbryteren eller skillebryteren.
- Når maskinen ikke skal benyttes over lengre tid, slår du av hovedbryteren eller skillebryteren.
- Det anbefales at vedlikeholdet utføres av en spesialist når enheten har vært i drift over lengre tid.
- Produsenten vil ikke påta seg noe ansvar ved skade forårsaket av manglende anvendelse av bruksanvisningen.

## 1 INNENDØRSENHETSSKJERM OG ENHETSDRIFTSPANEL

Innendørsenheten kan ikke betjenes med enhetsdriftspanelet eller fjernkontrollen.  
Driftsinnhold følger det som ble utført senere. Hvis temperaturen endres med enhetens driftspanel, vil temperaturindikasjonen endres, men temperaturvisningen på fjernkontrollen vil ikke endres. Hvis luftstrømmen er satt til den øvre porten, kan det forekomme litt luftstrøm ved den nedre porten.

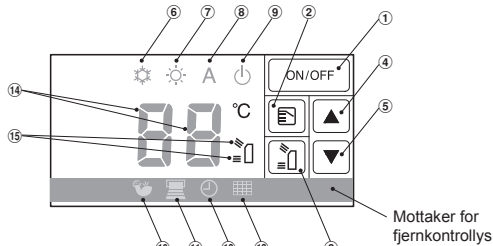

- ① DRIFT-knapp: Enhetens PÅ/AV-driftsknapp, slå av FILTERKONTROLL-indikatoren.
- ② MODUS-knapp: Driftsmodus (Auto→Kjøling→Varming→Auto→...)
- ※ BARNELÅS-funksjon: Trykk og hold MODUS-knappen i 3 sekunder. (Den kan betjenes selv under stopp).  
For å avbryte BARNELÅS-funksjonen, trykk og hold MODUS-knappen i 3 sekunder på nytt.  
Når BARNELÅS-funksjonen er aktivert, avgis 3 pipetoner.  
Når du trykker MODUS-knappen for å avbryte funksjonen, avgis 1 pipetone og det kan deretter avgis 3 pipetoner senere.  
Indikatorknappen kan ikke aktiveres mens barnelåsfunksjonen er aktivert. (Det avgis 1 pipetone når du trykker på knappen).  
Du kan betjene enheten med fjernkontrollen mens BARNELÅS-funksjonen er aktivert.  
Denne funksjonen avbrytes ved avslått strømforsyning eller strømbrudd.
- ③ LUFTUTTAKSVALG-knapp: Kjøling, Auto (Øvre og nedre→Øvre→Øvre og nedre→...)  
Tørr (kun øvre)  
Varming (Øvre og nedre→Øvre→Nedre→Øvre og nedre→...)  
Ved kjøle drift, uansett hvilket luftuttak som er angitt, brukes kun øvre når romtemperaturen nærmer seg den angitte temperaturen.  
Under stopphandling: Åpne/lukk nedre lufttaksrist.  
Når TEMPERATUR-indikatoren viser "CL" vil den nedre lufttaksristen være i lukket status.  
Når TEMPERATUR-indikatoren viser "OP" vil den nedre lufttaksristen være i åpen status.
- ④ TEMPERATUR-knapp (opp): Angi temperaturøkning med 1°C (17°C→18°C→...30°C)
- ⑤ TEMPERERERING-knapp (ned): Angi temperatursenkning med 1°C (30°C→29°C→...17°C)
- ⑥ KJØLE- og TØRKE-indikator (blå)
- ⑦ VARME-indikator (oransje)
- ⑧ AUTO-indikator (grønn)
- ⑨ DRIFT- eller KUN VIFTE-indikator (grønn)
- ⑩ HØY EFFEKT-indikator (grønn)
- ⑪ GULV-indikator (oransje)
- ⑫ TIDSUR-indikator (gul)
- ⑬ FILTERKONTROLL-indikator (rød)
- ⑭ TEMPERATUR-indikator (blå)
- ⑮ LUFTUTTAK-indikator (grønn)

## 2 FORBEREDELSE FØR BRUK

### Klargjøre filtre

1. Åpne luftinntaksgrillen og fjern luftfiltrene.
2. Monter tilbehørsfiltrene (se detaljer i tilbehørsarket).

### Monter batterier (ved bruk av trådløs funksjon)

1. Fjern batteridekselet.
2. Sett inn 2 nye alkaliske batterier (type AAA) ved å følge makeringene (+) og (-).

### Fjerning av batterier



1. Fjern dekselet og ta ut batteriene.
2. Fest dekselet på nytt.
  - Kasser batteriene iht. til lokale forskrifter.

### Innstilling av klokke

1. Trykk CLOCK • med spissen på en blyant. Hvis timeranvisningen blinker, gå videre til trinn 2.
2. Trykk eller : juster tiden.
3. Trykk : Juster tidsuret.

### Tilbakestill fjernkontrollen

1. Fjern batteriet.
2. Trykk .
3. Sett inn batteriet.

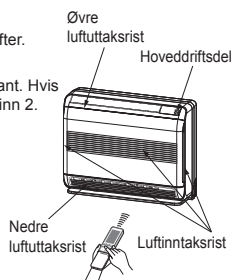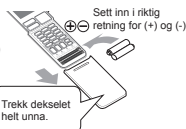

## 3 LUFTSTRØMSRETNINGER


1	Trykk  : Flytt spjeldet i den ønskede vertikale retningen.	
2	Trykk  : Vri luften automatisk, og trykk igjen for å stoppe.	
3	Horisontal justering må utføres manuelt.	

### Merk:

- Ikke beveg den vertikale luftenventilen med hendene.
- Den vertikale luftenventilen kan i automasjonsposisjon bli i driftsmodus.
- I varmingsdrift, hvis LUFTUTTAKSVALG er satt til nedre, vil det øvre spjeldet ikke fungere selv hvis sving er angitt med fjernkontroll. Mottakshistorikk blir for øvrig registrert.
- Når luftstrømmen endres til blåsning opp/med eller oppover, utføres svinghandlingen.
- Ved GULVVARMINGSDRIFT vil luften blåse kun nedover og svinghandlingen kan ikke angis med fjernkontrollen.

## 4 FJERNKONTROLL

- ① Den infrarøde senderen
- ② Start/stopp-knappen
- ③ Funksjonsvelgeren (MODE)
- ④ Temperaturknappen (TEMP)
- ⑤ Viftehastighetsknappen (FAN)
- ⑥ Sving luftenventilknappen (SWING)
- ⑦ Still spjeldknappen (FIX)
- ⑧ Ukjentig timerinnstillingsknapp
- ⑨ Knapper for minne og forhåndsinnstillinger (PRESET)
- ⑩ Peis/8°C oppvarming-knapp ()8°C)
- ⑪ Knapp for høy effekt (Hi-POWER)
- ⑫ Økonomiknapp (ECO)
- ⑬ Komfortinnsovning-knapp (COMFORT SLEEP)
- ⑭ Gulvvarmingsmodus-knapp (FLOOR)
- ⑮ Klokke/tilbakestilling-knapp (CLOCK)
- ⑯ Kontrollknapp (CHECK)
- ⑰ Gjenopprettingsknapp (RESET)
- ⑱ Filter nullstillingsknapp (FILTER)
- ⑲ Effekt-valg/stillegående drift (utendørsenhet) ()

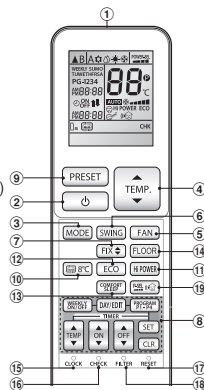

## 5 UKENTLIG TIDSURDRIFT

Se brukerveiledningens instruksjoner for UKETIDSUR.

## 6 DRIFT AUTOMATISK / KJØLING (TØRKING) / OPPVARMING / KUN VIFTE

1. Trykk : Velg Auto A. Kjøling , Tørr , Oppvarming , eller Kun vifte .
2. Trykk : Velg ønsket temperatur. Min. 17°C, Max. 30°C.
3. Trykk : Velg AUTO, LOW , LOW+ , MED , MED+ , HIGH , og Quiet .

- ※ AUTOMATISK DRIFT : Velg kjøle- eller varmedrift automatisk.
- ※ I TØRKEDRIFT-modus kan du ikke velge luftvolum.

## 7 HI-POWER DRIFT

For å kontrollere automatisk temperaturen og luftstrømmen for hurtigere automasjon, avkjøling eller varmeoperasjon (med unntak av TØRR-modus).

Trykk : Start og stopp driften

NO

## 8 GULVVARMINGSDRIFT

Oppvarming vil fungere kun med blåsing nedover. Temperaturen på lufttaket vil være høyere enn normalt.

Trykk (FLOOR): Start og stopp driften

**Merk:** GULV-drift kan aktiveres kun i oppvarming-modus.

## 9 ECO-DRIFT

For å automatisere kontrollromtemperaturen for å spare energi (med unntak av TØRKE-modus).

Trykk (ECO): Start og stopp driften

**Merk:** Kjøleoperasjon; den interne innstilte temperaturen vil øke automatisk 1 grad i 2 timer (maksimum 2 grader økning). For varmeoperasjon vil den interne innstilte temperaturen øke.

## 10 TIDSURDRIFT

Still inn tidsuret når luftbehandlingsenheten er i drift.

	Slå tidsuret PÅ	Slå tidsuret AV
1	Trykk : For å justere PÅ-tiden.	Trykk : For å justere AV-tiden.
2	Trykk : Juster tidsuret.	Trykk : Juster tidsuret.
3	Trykk : Avbryt tidsuret.	Trykk : Avbryt tidsuret.

**Merk:**

- Hold fjernkontrollen innen akseptabel avstand til innendørsenheten. Hvis ikke kan det oppstå en tidsforsinkelse på opp til 15 minutter.
- Denne innstillingen vil bli lagret til neste gang.
- Trykk for å avbryte den daglige tidsurdriften.

## 11 FORHÅNDSPROGRAMERT DRIFT

Angi foretrukket drift for fremtidig bruk. Denne innstillingen vil bli husket av enheten for fremtidig drift. (unntatt luftstrømmens retning).

- Velg foretrukket drift.
- Trykk og hold til blinkingen stopper og -merket vises.
- Trykk : Bruke forhåndsinnstilt drift.

## 12 PEIS OG 8°C OPPVARMING

**Peisdrift**

Innendørsenhetens vifte blåser kontinuerlig under termo av, for å sirkulere varme fra andre kilder over rommet. Det er tre innstillingsparametere: Standardinnstilling > Peis 1 > Peis 2

**Peis 1:**

Under perioden hvor varme ikke er i bruk vil innendørsenhetens vifte fortsatt kjøre med samme hastighet som tidligere er valgt av sluttbrukeren.


**Peis 2:**

Under perioden hvor varme ikke er i bruk vil innendørsenhetens vifte fortsatt kjøre i veldig lav hastighet som er programmert av fabrikk.

**8°C Oppvarming (8°C)**

Varmemodus-drift for å holde romtemperatur (5-13°C) med mindre energiforbruk.

**Peis og 8°C oppvarming**

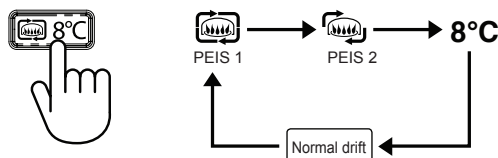

**Merk:**

- Mens lldstedt kjører i varmemodus vil innendørsenhetens vifte alltid kjøre og kald luft kan komme fra enheten.
- Peis og 8°C vil kun fungere i varmemodus.

## 13 KOMFORTINNSOVNINGSDRIFT

For å spare energi når man sover, kontroller luftstrømmen og slå AV automatisk (unntatt i TØRKE-modus).

- Trykk : Velg 1, 3, 5 eller 9 timer for AV-tidsur drift.
- Trykk for å avbryte komfortinnsøvingsdrift.


**Merk:** Kjøleoperasjon; den innstilte temperaturen vil øke automatisk 1 grad/timen i 2 timer (maksimum 2 grader økning). For varmeoperasjon vil den innstilte temperaturen øke.

## 14 AUTOMATISK OMSTARTDRIFT

Dette produktet er utformet slik at det kan starte på nytt automatisk etter strømbrudd i samme driftsmodus som før strømbruddet. Produktet ble levert med Auto Restart-funksjonen i ON-posisjon. Slå den av hvis funksjonen ikke er nødvendig.

**Slik avbryter du automatisk omstart**

- Trykk og hold inne OPERATION-bryteren på innendørsenheten i 3 sekunder for å avbryte operasjonen (3 "PI"-lyder, men OPERATION lampen blinker ikke).
- Trykk og hold inne OPERATION-bryteren på innendørsenheten i 3 sekunder for å angi driften (3 "PI"-lyder og OPERATION-lampen blinker 5 ganger / sek i 5 sekunder).
  - Hvis PÅ-timeren eller AV-timeren er innstilt, aktiveres ikke Autostart-operasjonen.

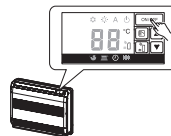

## 15 FILTERILBAKESTILLING

Først, slå av skillebryteren.

FILTER-lampen er på; filteret må renses.

For å slå av lampen, trykk DRIFT-Knappen på innendørsenheten eller FILTER-knappen på fjernkontrollen.

**Merk:** Filterindikatoren slås på etter omtrent 1000 timer.

**Inneenheten og fjernkontroll**

- Rengjør inneenheten og fjernkontrollen med en fuktig klut når det er nødvendig.
- Ikke bruk bensin, fortyner, poleringsmiddel eller kjemisk behandlede stovkluter.

## 16 SELVRENSINGSDRIFT (KUN KJØLE- OG TØRKEDRIFT)

**Rengjøringsdrift**

Denne funksjonen brukes til å tørke innsiden av klimaanlegget for å redusere dannelse av mugg o.l. på innsiden av klimaanlegget.

- Når enheten slås av etter drift i 10 minutter eller mer i kjøle- eller tørke-modus, startes rengjøringsdriften automatisk og TIDSUR-indikatoren på enhetens displaypanel tennes.

**Varighet av rengjøringsdrift**

- Rengjøringsdriften varer i 30 minutter hvis enheten har vært i drift i 10 minutter eller mer i kjøle- eller tørkemode.

**Merk:**

- SELVRENSINGSDRIFT er standardinnstillingen fra fabrikk.
- Slik avbryter du SELVRENSINGSDRIFTEN. Trykk og hold MODUS-knappen på driftspanelet i mer enn 10 sekunder (mindre enn 20 sekunder). Det avgis 4 pipetoner når du avbryter.
- Slik aktiverer du SELVRENSINGSDRIFTEN. Trykk og hold MODUS-knappen på driftspanelet i mer enn 10 sekunder (mindre enn 20 sekunder). Det avgis deretter 4 pipetoner og driftslampen blinker i 5 sekunder.

## 17 DRIFT OG YTELSE

- Tre-minutters beskyttelsesfunksjon: For å hindre enheten i å bli aktivert før det har gått 3 minutter etter at den plutselig blir omstartet eller slått PÅ.
- Forhåndsoppvarmingsdrift: Varmer opp enheten i 5 minutter før den blåser ut varm luft.
- Varmluftstyring: Når romtemperaturen når den innstilte temperaturen, reduseres automatisk viftehastigheten og utendørsenheten stopper.
- Automatisk avriming: Viftene stopper under avrimingsdrift.
- Oppvarmingskapasitet: Varmen hentes utenfra og overføres til rommet. Når temperaturen utendørs er for lav, må du benytte en annen oppvarmingskilde i kombinasjon med denne enheten.
- Opphoping av snø: Velg en plassering av utendørsenheten hvor det ikke samler seg opp snø, løv eller annet rusk og rask.
- Noen lave knekkelyder kan oppstå når enheten er i drift. Dette er normalt fordi knekkelydene kan oppstå ved ekspansjon/kontraksjon av plastikk.

Drift	Temperatur	Utendørstemperatur	Romtemperatur
Oppvarming		-30°C ~ 24°C	Mindre enn 28°C
Kjøling		-15°C ~ 46°C	21°C ~ 32°C
Tørr		-15°C ~ 46°C	21°C ~ 32°C

\* Ved flere forbindelser, ta kontakt med forhandleren eller se katalogen.

## 18 FEILSØKING (KONTROLLPUNKTER)

Enheden virker ikke.	Kjøling eller oppvarming fungerer unormalt dårlig
<ul style="list-style-type: none"> <li>Hovedstrømsbryteren er slått av.</li> <li>Skillebryteren har slått av strømtilførselen til enheten.</li> <li>Stopp i elektrisitetsforsyningen.</li> <li>PÅ-tidsuret er justert.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Filtrene er blokkert med støv.</li> <li>Temperaturen er feil innstilt.</li> <li>Vinduer eller dører er åpne.</li> <li>Luftinntaket eller uttaket på utendørsenheden er blokkert.</li> <li>Viftehastigheten er for lav.</li> <li>Driftsfunksjonen er TØRKE.</li> <li>EFFEKTVALG-funksjonen angis til 75% eller 50%. <b>(Denne funksjonen avhenger av fjernkontrollen).</b></li> </ul>

**Merk:** Når det er en abnormitet i produktet, vil abnormitetskoden (2 tegn) vises på enhetsdisplaypanelet. Kontakt forhandleren.

### Ved flere forbindelser

- Kontroller om driftsmodusen er en annen enn hva som er valgt for enhetene i de andre rommene (følgende driftskombinasjoner kan ikke utføres: KJØLE og VARME, TØRKE og VARME).
- Velg samme driftsmodus som for de andre rommene.


## 19 FJERNKONTROLL A-B VALG

For å separere bruk av fjernkontroller for hver innendørsenhet hvis 2 klimaanlegg er installert i nærheten av hverandre.

### Fjernkontroll B oppsett

- Trykk og hold **check** knappen på fjernkontrollen med spissen på en blyant. "00" vil vises på skjermen. (bilde ①)
- Trykk **MODE** mens du trykker **check**. "B" vil vises på skjermen og "00" vil forsvinne og klimaanlegget vil bli slått AV. Fjernkontroll B er memorert. (bilde ②)

- Merk:**
- Repetér trinnene over for å resette fjernkontrollen til å bli A.
  - Fjernkontroll A har ikke "A" visning.
  - Standardinnstilling på fjernkontrollen er A fra fabrikk.

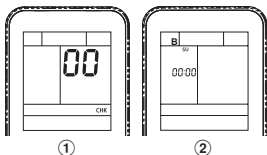

### Oppsett av enhet B.

Trykk og hold **MODUS**-knappen i mer enn 20 sekunder.

Når A-oppsett endres til B-oppsett: 5 pipetoner høres og driftslampen blinker i 5 sekunder.

Når B-oppsett endres til A-oppsett: 5 pip høres.

## 20 JUSTERE LYSSTYRKEN PÅ ENHETSDISPLAYPANELET

- Trykk og hold **LUFTUTTAKSVALG**-knappen, deretter trykk på **MODUS**-knappen 3 ganger (alle lampene på enhetsdisplaypanelet slås på). (Trykk og hold da inne **LUFTUTTAKSVALG**-knappen)
- Trykk og hold **LUFTUTTAKSVALG**-knappen på enhetsdisplaypanelet, deretter trykk på **TEMPERERING**-knappen (opp), (ned) for å velge ønsket lysstyrke.
- Lysstyrken angis når **LUFTUTTAKSVALG**-knappen slippes opp. Selv om temperaturindikatoren er slått av, hvis du da trykker på temperaturknappen (opp) og (ned), vil den angitte temperaturen vises, og du kan da justere temperaturen.  
10 sekunder etter å ha sluppet opp knappen, vil temperaturindikasjonen slås av.

Du kan endre 4 lysstyrkestadier.

	Temperaturindikator	Annen lampe
1	Vanlig	Vanlig
2	Mørkhet	Mørkhet
3	Skru av	Mørkhet
4	Skru av	Skru av

## 21 SKIFTE LUFTUTTAKSRIST VED FAST TID (KUN KJØLING)

Ved kjøle drift, uansett hvilket luftuttak som er angitt, brukes kun øvre når romtemperaturen nærmer seg den angitte temperaturen. Ved kontinuerlig blåsning opp/ned, gjør følgende:  
Trykk og hold **LUFTUTTAKSVALG**-knappen i mer enn 10 sekunder (mindre enn 20 sekunder) (det avgis 4 pipetoner, deretter "1" indikasjon på at **TEMPERATUR**-indikatoren vil være tent i 5 sekunder).  
For å returnere til den forrige statusen, trykk og hold **LUFTUTTAKSVALG**-knappen i mer enn 10 sekunder igjen (det avgis denne gangen 4 pipetoner, deretter "0" indikasjon på at **TEMPERATUR**-indikatoren vil blinke i 5 sekunder).

## 22 VEDLIKEHOLD AV LUFTINNTAKSRIST

### Vask luftinntaksristen med vann og myk svamp eller håndkle.

- Tørk den godt i et skyggebelagt område etter vask.
- Skrudd bort vanskelig smuss med nøytralt vaskemiddel for kjøkken, og skyll den med vann (ikke bruke bruk stålull).
- Ikke press frontpanelet med mye kraft. Det kan sprekke.

NO

## 23 EFFEKT-VALG OG STILLEGÅENDE DRIFT (UTENDØRS ENHET)

### Effektvalg (P-SEL)

Denne funksjonen brukes når strømbryteren deles med andre elektriske apparater. Den begrenser maksimal effekt og strømførbruk til 100%, 75% eller 50% og kan implementeres av EFFEKT-VALG. Jo lavere prosentandel, jo høyere sparing og også lengre levetid på kompressor.

### Merk:

- Når nivået er valgt, blinker **POWER-SEL**-nivået på fjernkontrollens LCD-skjerm i 3 sekunder.  
I tilfeller ved 75% og 50% nivå, vil tallene 75 eller 50 også blinke i 2 sekunder.
- På grunn av at **EFFEKT-VALG**-funksjonen begrenser maksimalt strømtrek, kan det føre til utilstrekkelig kjøling eller oppvarmingskapasitet.

### Stillegående drift (STILLE)

Hold utedelen i stillegående drift for å sikre du eller nabolaget vil få en god natts søvn. Med denne funksjonen vil oppvarmingskapasiteten bli optimalisert for å levere en stille opplevelse. Den stillegående driften kan velges fra ett av to formål (Stille 1 og Stille 2).

Det er tre innstillingsparametere: Standardnivå > Stille 1 > Stille 2

### Stille 1:

Selv om den går stille, er oppvarmings- (eller kjøle-) kapasitet fortsatt prioritert for å sikre at det er nok komfort i rommet.

Denne innstillingen er en perfekt balanse mellom oppvarmings- (eller kjøle-) kapasitet og lydnivå på utendørsenheden.

### Stille 2:


Reduserer oppvarmings- (eller kjøle-) kapasitet til lydnivået under alle omstendigheter hvor utendørsenhets lydnivå er høyt prioritert.

Denne innstillingen har til formål å redusere det maksimale lydnivået til utendørsenheden med 4 dB(A).

### Merk:

- Ved aktivering av stillegående drift kan det føre til utilstrekkelig oppvarmings- (eller kjøle-) kapasitet.

### Effektvalg og stillegående drift (utendørs enhet)

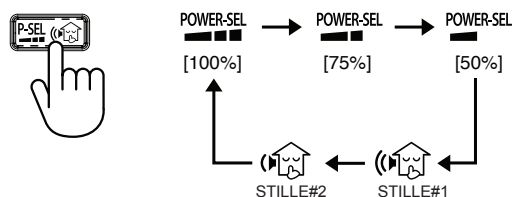

# MEMO

A series of horizontal dotted lines for writing.





# TOSHIBA



1112150130